


Kabelbude

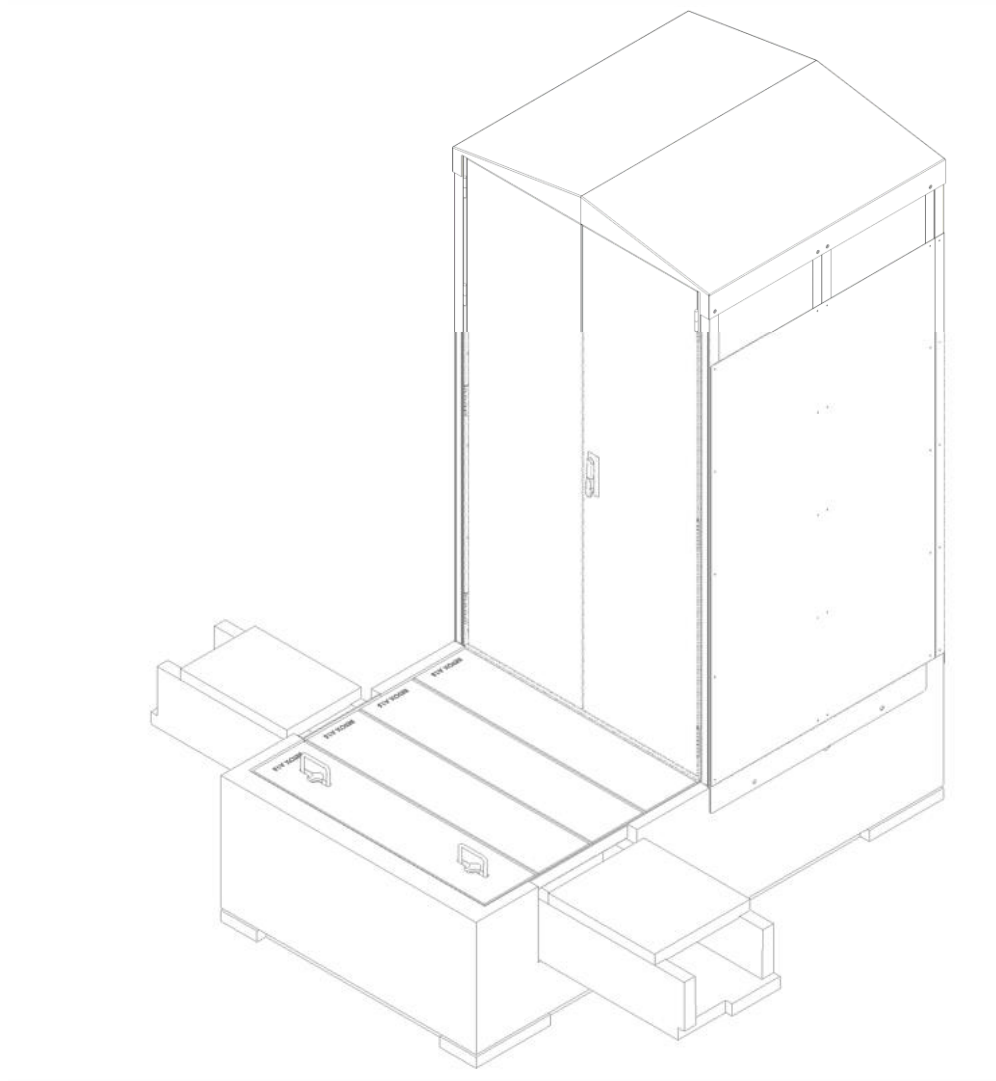

Mitgeliefertes Schraubenmaterial:

4 Stk	M12x25 mit U-Scheiben 13x30x1.5
10 Stk	M6x12 mit U-Scheiben 4x20x1.5
12 Stk	M6x12
6 Stk	M8 Muttern mit U-Scheibe 8.4x30x1.5
4 Stk	M12 Betonanker

Benötigte Werkzeuge:

Betonbohrer 14mm mit Schlagbohrmaschine.

Steckschlüssel mit Knarre Grösse 10, 13, 19

Oder Schraubenschlüssel Grösse 10, 13, 19

Steckschlüssel der Grösse 10 wird zwingend benötigt!



1

Alle mitgelieferten Schrauben entfernen und Rückwand der Kabelbude auf die Rückseite des Schachtes stellen.



2

Das erste Seitenteil der Kabelbude aufstellen, und mit der Rückwand zusammenschieben.



3

Schraubenlöcher Bohren und M12 Anker setzen. Längsseiteil der Kabelbude mit M12x25 Schrauben und Unterlagscheiben sichern.



4

Seitenteil der Kabelbude mit M8 Muttern und Unterlagscheiben and der Rückwand sichern.



5

Die zweite Längsseite identisch montieren, nachfolgend Dachblech darüberlegen.



6

Dachblech mit 10x M6x14 Schrauben und Unterlagscheiben verschrauben.



7

Türe von unten in den Rahmen schieben.



8

Türen öffnen und mit 12x M6x14 Verschrauben Steckschlüssel der Grösse 10 zwingend notwendig!